

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

68000210 PEDAL CONTENEDOR 120L. COMPACT



OPCIÓN 1 : APERTURA TOTAL DE LA TAPA

1



Montar una rueda en el eje.

2



Meter el eje con la rueda por el aro del pedal (con el aro hacia abajo) y meterlo por el lado izquierdo del contenedor.

3



Encajar la rueda derecha en el eje, metiéndola también por el aro del pedal.

4



Meter uno de los lados de la barra elevadora por el agujero que tiene la tapa en su parte derecha.

5



Meter el otro lado de la barra elevadora por el agujero que tiene el pedal en su parte derecha. La barra del pedal tiene que quedar por fuera del contenedor.

6



Con la barra elevadora ya encajada en pedal y tapa, colocar la tapa en su posición.

7



Sujeta la tapa al cubo con los dos tapones negros. Los tapones tienen que entrar por completo.

**Cuando pisamos el pedal y la tapa sobrepasa la vertical, esta cae hacia atrás. Para volver a cerrar la tapa basta con volver a pisar el pedal.*


OPCIÓN 2 : APERTURA DE LA TAPA HASTA LA VERTICAL

1



Montar una rueda en el eje.

2

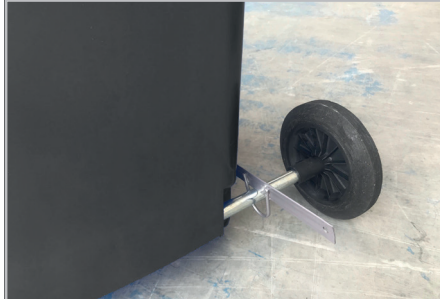

Meter el eje con la rueda por el aro del pedal (con el aro hacia abajo) y meterlo por el lado izquierdo del contenedor.

3



Encajar la rueda derecha en el eje, metiéndola también por el aro del pedal.

4



La barra elevadora se coloca por dentro del asa del contenedor. Meter uno de los lados de la barra elevadora por el agujero que tiene la tapa en su parte izquierda.

5



Meter el otro lado de la barra elevadora por el agujero que tiene el pedal en su parte izquierda. La barra del pedal tiene que quedar por dentro del contenedor.

6



Con la barra elevadora ya encajada en pedal y tapa, colocar la tapa en su posición.